

The background of the image is a wooden sauna interior. The walls and benches are made of light-colored wood, with horizontal slats. In the foreground, there is a wooden bucket with a wooden spoon resting inside it. The lighting is warm and soft, creating a cozy atmosphere.

tuntu

RIIPPULAUDE

Ohjekirja

# Kiitos ja onnittelut, että valitsit löylykavereiksesi Tuntu-lauteet!

Olet tehnyt hyvän valinnan. Tuntu-tuotteissa jokainen yksityiskohta on suunniteltu harkiten ja kukin osa on valmistettu ammattitaidolla laadukkaista materiaaleista. Tuntu-lauteet on kehitetty tuomaan saunomiseen pehmeyttä. Muotoutuvat istuinosat parantavat istuinmukavuutta ja auttavat saunojaa rentoutumaan. Istuinosaen irrotettavuus helpottaa puhtaanapitoa parantaen saunan hygieniää. Kankaiset istuinosat pehmentävät saunan olemusta ja lisäävät viihtyisyyttä. Sisustukselliset, kuviolliset kuosit luovat saunaan uudenlaista tunnelmaa. Muun muassa näillä ominaisuuksilla Tuntu haluaa tehdä saunomisestasi rentouttavaa ja nautinnollista.

Tuntu toivottaa Sinulle sujuvaa asennusta ja lempeitä löylyjä!



# Sisällysluettelo

Huomautukset ja varoitukset .....	4
Osat .....	4
Mitat .....	5
Asennus	
1. Kannattimien asennus .....	6
2. Palkkien sahaus .....	8
3. Palkkien kiinnitys .....	10
4.1. Puisten istuinten kiinnitys .....	11
4.2. Kankaisten istuinten kiinnitys .....	12
Lisäosat .....	14
Hoito ja huolto .....	15

.....

**Lauteilla on vuoden takuu.** Takuu kattaa valmistuksessa syntyneet rakenteelliset viat. Takuu ei kata kulumisesta ja puun luonteesta ja/tai kosteudesta aiheutuneita muutoksia, kuten värjäytyimiä, kosteusvaurioita, vääntymisiä ja halkeamia.

.....

Tuntu haluaa tehdä kanssasi yhteistyötä ja on avoin kaikille uusille ehdotuksille. Pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintaamme ja tuotteitamme. Otamme mielellämme vastaan kokemuksiasi sekä asennuksesta että itse lauteista ja niiden käytöstä. Jos sinulla on jotakin kysyttävää, meille voi aina soittaa! Soittele, kirjoitele tai lähetä postia osoitteeseen [tuntu@tuntu.fi](mailto:tuntu@tuntu.fi). Yhteystietomme löydät parhaiten kotisivuiltamme osoitteesta [www.tuntu.fi](http://www.tuntu.fi).

# Huomautukset ja varoitukset

- Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen asennusta ja noudata annettuja ohjeita.
- Varmistu aina ennen istumista, että palkit ovat oikeilla paikoillaan.
- Varmistu aina ennen istumista, että puisten istuinosaisten hinnat eivät ole palkkien urien aukkojen kohdalla.
- Istuinosaisten on testattu kestävästi turvallisesti 120 kg:n painoisen ihmisen istumisen.
- Yhtä lauderunkoa kohden istujien kokonaispaino ei saa ylittää 360 kg.
- Lauteiden on testattu toimivan turvallisesti 100 C° saakka.
- Älä nouse seisomaan istuinosaisten päälle.
- Lauteita ei ole testattu odottamattomien kuormitusten muutosten varalta, joten älä esim. hyppää lauteille.
- Varo erityisesti lasten kanssa puristumisvaaraa puisten istuinosaisten väleissä.


# Osat

Tuntu-lauteiden asentamiseen tarvittavat minimissään:

- Kannattimet 1 sarja
- Runkopalkit, 1 pari
- Istuinosat 1-3 kpl riippuen lauteen leveydestä

# Mitat

- Lauteen syvyys on 70 cm ja korkeus alalautteesta mitattuna 80 cm, istuinkorkeus on 40 cm.
- Tarvittaessa syvyyttä voi pienentää 60 cm:iin saakka alapalkin kiinnitystä taemmas siirtämällä ja silloin yläpalkin kiinnitystä on vastaavasti siirrettävä yhtä paljon ylöspäin.
- Alalautteen suositeltu syvyys (kuvassa Syv.) on 110 cm ja se suositellaan rakentamaan takaseinään saakka. Alalautteen suositeltu etäisyys katosta on 150 cm.

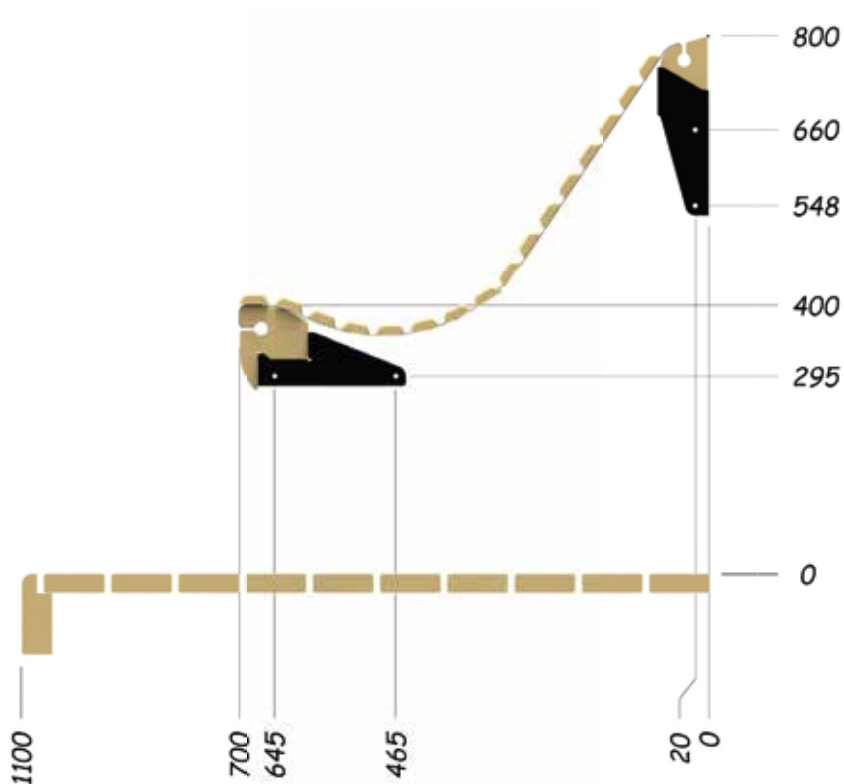

# Asennus

## 1. Kannattimien asennus

Kiinnitä kannattimet aina kantavaan rakenteeseen. Pelkkä seinäpaneeli ei ole kantava rakenne. Mikäli seinäpaneelien takana ei ole kantavaa tukirakennetta, voidaan kantavana rakenteena käyttää esim. alalauteeseen tai lattiaan tuettua käsinojaa, kaidetta tai kannattimille rakennettavia jalkoja. Kts. ohjekirjan kohta lisäosat.

Kiinnitä kannattimet sivujen 5, 6 ja 7 kuvien mukaisesti. Näin asennettuna istuinkorkeus tulee n. 40 cm korkeudelle. Käytä kiinnitykseen ruostumattomia (A2), haponkestäviä (A4) tai kuumasinkittyjä 6 mm:n ruuveja. Lämpökäsittelylle puulle käytä suositellaan haponkestäviä (A4) ruuveja.





## 2. Palkkien sahaus

Palkit toimitetaan normaalisti halutun mittaisina, joten yleensä niitä ei tarvitse lyhentää.

Mikäli palkit on tilattu ylipitkinä, tulee ne lyhentää oikeaan mittaansa asennettaessa. Palkkien pituudet tulee olla sentin verran vähemmän kuin niille varattu tila kannattimien välissä. Lyhennä palkkeja symmetrisesti molemmista päistä yhtä paljon. On tärkeää, että palkkien uriin johtavat aukot tulevat istuinten väleihin ja siksi palkit tulee lyhentää symmetrisesti.







On tärkeää, että palkit sahataan ohjeen mukaan. Palkissa olevien aukkojen väärä sijainti saattaa estää istuinosien kiinnittymisen.



### 3. Palkkien kiinnitys

Laske palkit kannattimien koloihin. Palkkeja ei tarvitse erikseen kiinnittää. Varmista kuitenkin, että palkit menevät paikoilleen kolojen pohjaan asti.



## 4.1. Puisten istuinten kiinnitys

Työnä puisten istuinosaisten hihnojen päissä olevat paksunnokset aukkojen kautta palkkien uriin. Siirrä istuinosa paikoilleen vuorotellen ylä- ja alareunaa sivusuunnassa liu'uttamalla.



## 4.2. Kankaisten istuinten kiinnitys

Työnnä istuinkankaan ylä- ja alareunassa olevien paksunnosten päät aukon kautta uraan. Siirrä istuinosa paikoilleen vuorotellen ylä- ja alareunaa sivusuunnassa liu'uttamalla.





Uudet Tuntu-lauteesi ovat nyt valmiit  
nautinnollisiin löylyihin!





## Lisäosat

Lauteet voidaan lisäosien avulla asentaa monin eri tavoin ja niitä voidaan helposti yhdistellä saunan muihin kalusteisiin. Kannattimet voidaan seinän sijaan kiinnittää esim. käsinojaan, kaiteeseen tai nurkkapöytään. Nurkkapöydän avulla lauteet voidaan yhdistää L- tai U-malliseksi. Riippulauteet voi yhdistää L:n malliseksi myös tavallisiin lauteisiin.

Tutustu lisäosiin ja erilaisiin ratkaisuihin Tuntun kotisivuilla osoitteessa [www.tuntu.fi](http://www.tuntu.fi). Katso sivuilta myös viimeisimmät myyntiin tulleet kuosit ja muut tuoteuutuudet. Liittymällä seuraajaksi Tuntun Facebook-sivuille saat tiedon tuoteuutuuksista ja fanitarjouksista ensimmäisten joukossa.

# Hoito ja huolto

Hoidon ehdottomasti tärkein tekijä on puurakenteiden kuivana pitäminen. Kuivata sauna aina pesun ja saunomisen jälkeen. Jätä kiuas päälle vähintään puoleksi tunniksi ja huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. Vältä lauteiden turhaa kastelua.

Rungon puuosat ovat käsittelemättömiä. Puuosille, erityisesti palkkien ja lautojen päätyihin, Tuntu suosittelee myrkytöntä ja luontoystävällistä parafiiniöljyä. Parafiiniöljykäsittely helpottaa puhtaanapitoa ja suojaa puuta kosteudelta.

Käsittelyn tekemiseksi pyyhi lauteilta pölyt tai tarvittaessa pese osat saunapesuaineella. Lämmitä sauna n. 60 asteiseksi ja nosta parafiiniöljy ylälauteelle. Anna rakenteiden ja öljyn lämmetä n. tunnin ajan. Levitä öljy puuosien pinoille sienellä tai nukkaamattomalla kankaalla. Saunan jäähtyttyä pyyhi imeytymätön öljy pois. Uusi käsittely n. puolen vuoden välein tai jos saunaa käytetään useita kertoja viikossa, muutaman kuukauden välein.

Saunaa pestessäsi irroita istuimet ja nosta palkit pois paikoiltaan saunan pesun helpottamiseksi. Pesun jälkeen laita palkit huolellisesti takaisin oikeille paikoilleen.

Puun kosteus- ja lämpötilaelämisen vuoksi ruuvit saattavat löystyä. Tarkista ruuvien kireys kerran vuodessa.

Huuhtelee kankaaiset istuinosaat tai pese ne pesukoneessa kankaisiin ommellun pesuohjeen mukaisesti aina käytön jälkeen.

tuntu

---

NAUTINNOLLISEEN  
SAUNOMISEEN

Tuntu Oy  
[www.tuntu.fi](http://www.tuntu.fi)